


トヨタ車 プリセット一覧

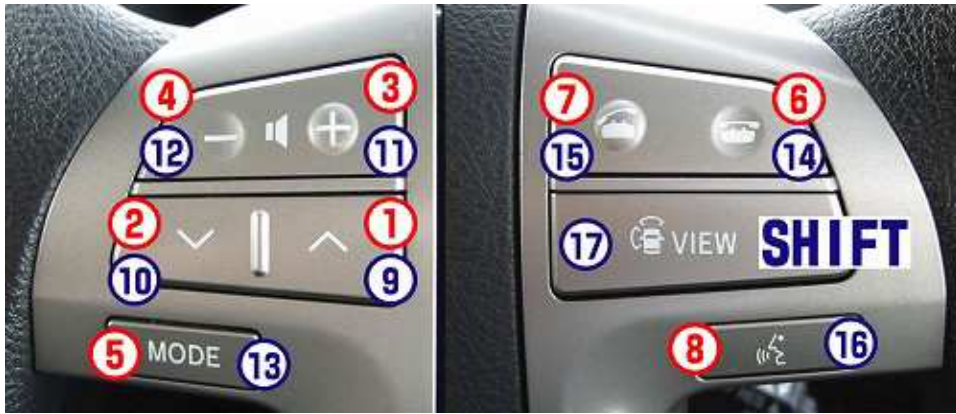

8操作版：1～8番 17操作版：1～17番

※ナビの種類によっては全ての操作ができない場合があります。

	メーカー	イクリップス		クラリオン	アルパイン	パナソニック
	対応ナビ	～2011モデル リモコン対応品	ZX02/Z02i/V02 ZX03/Z03i	NXシリーズ MAXシリーズ	X08/X077/X075 X07シリーズ	ストラダー
	リモコン型番	RMC101	RMC112	RCB-165-540	RUE-4208相当	YEFX9996095
1	SEEK+	TRACK+	TRACK+	TRACK+	TRACK+	TRACK+
2	SEEK-	TRACK-	TRACK-	TRACK-	TRACK-	TRACK-
3	VOL+	音量+	音量+	音量+	音量+	音量+
4	VOL-	音量-	音量-	音量-	音量-	音量-
5	MODE	ソース切替	ソース切替	ソース切替	ソース切替	MENU(ソース切替)
6	ONHOOK	広域	広域	広域	広域	広域
7	OFFHOOK	詳細	詳細	詳細	詳細	詳細
8	VOICE	情報	情報	MUTE	MUTE	AUDIO
9	SHIFT+ SEEK+	DISC ↑	PRESET ↑	目的地	フォルダ ↑	AUDIO 上
10	SHIFT+ SEEK-	DISC ↓	PRESET ↓	情報	フォルダ ↓	AUDIO 下
11	SHIFT+ VOL+	決定	決定	決定	決定	決定
12	SHIFT+ VOL-	NAVIメニュー	戻る	戻る	戻る	戻る
13	SHIFT+ MODE	画面呼出	AV/マルチ	AV/NAVI	NAVI/AV ※	ビュー
14	SHIFT+ ONHOOK	目的地	オンフック	オンフック	画面切替	DISPLAY
15	SHIFT+ OFFHOOK	AUDIOメニュー	オフフック	オフフック	地図切替	BAND ※
16	SHIFT+ VOICE	電源	電源	周辺検索	メニュー	発話
17	SHIFT クリック	現在地	現在地	現在地	現在地	現在地

※リアビジョン経由ではAV→NAVI ※CA-RM010D対応ナビでは無し

	メーカー	カロッツエリア				三菱
	対応ナビ	VH/ZH99/CS VH/ZH09/CS	サイバーナビ VH/ZH9000 VH/ZH9990等	楽ナビ HRZ900等 2007 ～	楽ナビ HRZ99/88等 ～2007	MZ-50等
	リモコン型番	SR-300	CXC9462	CXE2736	CXC7589	RE-MZ50
1	SEEK+	TRACK+	TRACK+	TRACK+	TRACK+	TRACK+
2	SEEK-	TRACK-	TRACK-	TRACK-	TRACK-	TRACK-
3	VOL+	音量+	音量+	音量+	音量+	音量+
4	VOL-	音量-	音量-	音量-	音量-	音量-
5	MODE	ソース切替	ソース切替	ソース切替	ソース切替	MODE(ソース切替)
6	ONHOOK	P.list ↑	P.list ↑	P.list ↑	P.List ↑	広域
7	OFFHOOK	Ch ↓	Ch ↓	Ch ↓	Ch ↓	詳細
8	VOICE	発話	発話	発話	発話	TEL
9	SHIFT+ SEEK+	広域	広域	広域	広域	フォルダ 上
10	SHIFT+ SEEK-	詳細	詳細	詳細	詳細	フォルダ 下
11	SHIFT+ VOL+	NAVI	現在地	NAVI	周辺	—
12	SHIFT+ VOL-	AV	メニュー	AV	渋滞	—
13	SHIFT+ MODE	カスタム	AV/NAVI	カスタム	NAVI(現在地)	AV on/off
14	SHIFT+ ONHOOK	—	決定	周辺	決定	—
15	SHIFT+ OFFHOOK	訂正	戻る	訂正	戻る	—
16	SHIFT+ VOICE	渋滞	渋滞	渋滞	お出かけ	—
17	SHIFT クリック	カスタム	カスタム	カスタム	お帰り	現在地